

¿CÓMO ELIMINAR EL **GOTELÉ PLASTIFICADO** DE  
FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?



BAIXENS

# + confort

SISTEMAS Y SOLUCIONES BAIXENS

ENLUCIDO CUBREGOTA Y DE ALISADO  
DE APLICACIÓN A **RODILLO**

2en1



by

**Rualaix®**

Visítanos en:



[www.youtube.com/  
user/Ebaixens](http://www.youtube.com/user/Ebaixens)



# ÍNDICE

Eliminación del gotelé plastificado del recibidor de un piso, consiguiendo unas paredes nuevas, lisas y perfectas.

- 03** INFORMACIÓN DE INTERÉS
- 04** DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
- 06** HERRAMIENTAS
- 07** PRODUCTO
- 08** SOLUCIÓN BAIXENS
- 10** COMPROBACIÓN DEL SOPORTE
- 12** APLICACIÓN DEL PRODUCTO
- 20** BAIXENS CERTIFICA



**SISTEMAS Y SOLUCIONES BAIXENS**



## **ANTES DE HACER CUALQUIER APLICACIÓN DE UN ENLUCIDO DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE:**

- El soporte debe ser consistente, estar sano, limpio y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al mismo. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con RX-524 CLEAN MUSG. Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con RX-523 CLEAN SAL.
- Los fondos de naturaleza pulverulenta, que no estén húmedos, deben ser consolidados con FIJAPREN RX-501, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento.
- Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente FIJAPREN RX-501 para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

# ¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELÉ PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?

## DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN



Eliminación del gotelé plastificado del recibidor de un piso, consiguiendo unas paredes nuevas, lisas y perfectas.

# ¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELE PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?

## DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN



# ¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELÉ PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?

## HERRAMIENTAS



**CUTTER**




**PALETA**



**LIJADORA**



**ESPÁTULA**

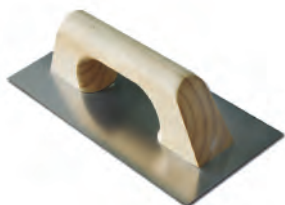

**LLANA**



**RODILLO**



PRODUCTO



Rualaix +confort 2 en 1

**SOLUCIÓN BAIXENS**

**1. COMPROBACIÓN DEL SOPORTE**



**2. APLICACIÓN DEL PRODUCTO**



#### **COMPROBACIÓN DEL SOPORTE**

- GOLPEO DEL SOPORTE
- TEST DE LA CUADRICULA

#### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

- DEPOSITAR PRODUCTO SOBRE EL SOPORTE EMPLEANDO UN RODILLO

## COMPROBACIÓN DEL SOPORTE

Para comprobar la calidad del soporte a restaurar, efectuaremos varias pruebas:


### GOLPEO DEL SOPORTE

Golpearemos el soporte con los nudillos buscando partes mal adheridas entre sí. Si al golpear encontramos un sonido a hueco estamos ante un fondo debil y mal adherido.



### TEST DE LA CUADRÍCULA

Para comprobar la cohesión del gotelé plastificado haremos unas incisiones sobre el mismo, con la ayuda de un cutter, formando una cuadrícula tal como se aprecia en la imagen.

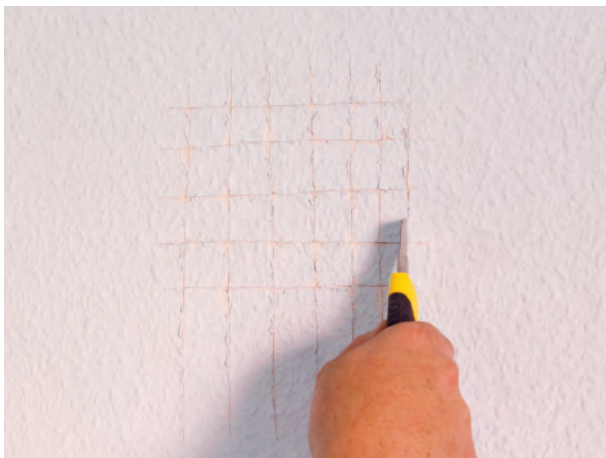

Seguidamente pasaremos una espátula rascando la cuadrícula. Si después de rascar la cuadrícula comprobamos que el 75% de la superficie ha quedado intacta, podremos decir que el soporte está sano y fuerte.



Si el fondo no presenta oquedades, y además supera la prueba de la cuadrícula, podremos aplicar directamente Rualaix +confort 2 en 1, sin temer la aparición de patologías posteriores.

# ¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELÉ PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### APLICACIÓN



El producto viene listo al uso. Para homogeneizarlo es conveniente removerlo con la ayuda del rodillo.

A continuación, impregnaremos el rodillo abundantemente de producto y lo extenderemos por la pared.

Depositaremos más o menos cantidad en función del espesor a aplicar.





**¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELÉ PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?**

## **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**



Recomendamos depositar el material necesario en paños no superiores a 2m<sup>2</sup>, para evitar que pueda researse en alguna zona y estropear la operación de alisado.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### ALISADO



Después de la aplicación, alisaremos suavemente con paleta o con llana.

La operación de alisado con las paletas de enlucido se realizará siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha.

Los empalmes se realizarán al contrario, de arriba hacia abajo.





APLICACIÓN 2ª CAPA



Tras su secado, (después de 24H), si aparecen aristas o rebabas las eliminaremos con la ayuda de una espátula.


Seguidamente aplicaremos una 2ª capa de Rualaix +confort 2 en 1 para conseguir un acabado extra-fino de alta calidad. Con esta segunda mano, aplicada en menor espesor, dotaremos al soporte de una buena planimetría, y al mismo tiempo, cubriremos los posibles desperfectos que no se hayan eliminado con la primera capa.

El resultado será una superficie totalmente lisa y perfecta.



**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

**ALISADO 2ª CAPA**

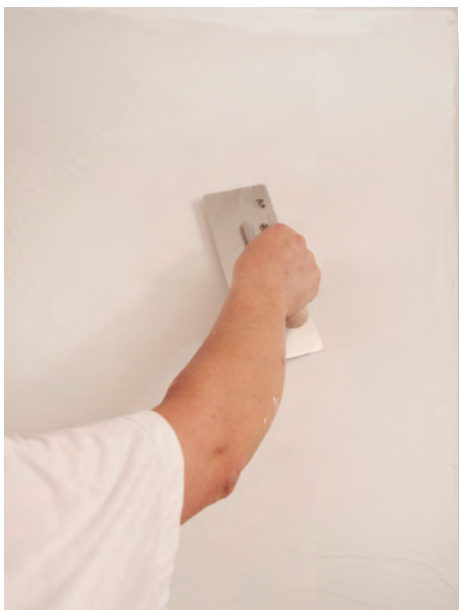

La operación de alisado se realiza siempre del mismo modo: esta segunda capa se aplicará de la misma forma que la primera.



**¿CÓMO ELIMINAR EL GOTELÉ PLASTIFICADO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA?**

## **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**



Una vez haya secado completamente la 2ª mano, procederemos al lijado de la superficie si fuera necesario. Aconsejamos un grano mínimo de lija de 220. De esta forma conseguiremos una superficie extra-fina lista para pintar con pinturas tradicionales.







Aspecto final del recibidor, después de la reforma, con las paredes lisas.

# Baixens certifica

## Cuidamos la Calidad

Nuestra premisa básica en la elaboración de nuestros productos

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificados desde 2001



## Cuidamos el Medio Ambiente

Nos esforzamos por preservar nuestro entorno



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificados desde 2004

## Cuidamos de los nuestros

Instauramos nuestro propio sistema de seguridad y salud en el trabajo

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificados desde 2010





BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS PORTUGAL  
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5  
2450109 NAZARE (PORTUGAL)  
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA – MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com) | [www.baixens.com](http://www.baixens.com)

