

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN INTERIORES



Enlucido de lleno con espátula ancha (20 – 22 cm) sobre fondo de yeso o pintura tradicional

01



PASTA - LISTO AL USO

USO INTERIOR

ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
1 mm

CLASIFICACIÓN
SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX

G₃E₅S₁V₂W₂A₀C₀

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlucido mixto oleoacuoso de alta calidad, de uso exclusivo interior, formulado mediante principio bipolar. Expresamente indicado para recibir acabados con lacas y esmaltes tanto al agua como al disolvente. Idóneo para recibir acabados en air-less. Especial para el alisado de paredes o techos que vayan a ser esmaltados con gliceroftálicas, o bien cuando se quieran conseguir acabados mates, satinados y brillantes de buena calidad.

SOPORTES

- YESO (IMPRIMADO O NO)
- ESCAYOLA
- PINTURA PLÁSTICA CONVENCIONAL
- ESMALTES TRADICIONALES
- MADERA IMPRIMADA
- SUPERFICIES METÁLICAS TRATADAS

PROPIEDADES Y USOS

- CAPACIDAD DE ABSORBER MICROFISURAS UNA VEZ SANEADAS
- GRAN ADHESIÓN SOBRE TODOS LOS FONDOS USUALES
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD
- DOCILIDAD DE MANEJO
- DESLIZAMIENTO PERFECTO SOBRE EL YESO
- SECADO RÁPIDO DESPUÉS DE APLICADO
- NO SE REMUEVE TRAS LA APLICACIÓN DE PINTURAS
- CONSERVA AL 100% EL BRILLO DE LOS ESMALTES
- GRAN PODER CUBRIENTE Y EXTRAORDINARIA FINURA
- FÁCIL LIJADO EN SECO (NO LIJAR NUNCA AL AGUA)
- GRAN ADHERENCIA SOBRE FONDOS PINTADOS

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN INTERIORES

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con **RX-524 CLEAN MUSG**. Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con **RX-523 CLEAN SAL**.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (línea **FIJAPREN**), puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador (línea **FIJAPREN**) para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador (línea **FIJAPREN**), dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas.

MODO DE EMPLEO

1. Producto listo al uso.
2. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
3. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
4. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.



■ Soporte pulverulento.



■ Imprimación del soporte con FIJAPREN AL DISOLVENTE



■ Fondo viejo mal adherido



■ Fisuras superiores a 2 mm tratadas con masilla elástica

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN INTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.55 (pasta g/ml)
Comportamiento al fuego	A2 – s1 – d0 Combustible
Granulometría	100 µm - Fina
pH (S/ITE CI/18-L)	7 – 8
Dureza shore C (S/ITE CI/22-L)	90
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua


RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)	
kilogramos de pasta aplicados por m ² cubierto en 1 mm de espesor	1.66 – 1.70

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)		
SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Absorbente	Capa fina	30' – 40'
Absorbente	Capa de 1 mm	4 – 5 H

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA I1	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2007) – 140 g/l (2010)	96.25 g/l máximo

ADHERENCIA (S/ITE CI/34-L)
SOBRE PINTURA PLÁSTICA
Superior a 1.5 MPa

EMBALAJE

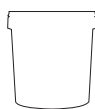

FORMATO	5 KG.	1 KG.
UD. /CAJA	4	18
PALETS	24 CAJAS	24 CAJAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **RUALAIX** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN INTERIORES

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre fondos no absorbentes.
- No aplicar en espesor.
- Admite acabados con esmaltes alquídicos o gliceroftálicos al disolvente. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- Producto de preparación y sellado: debe ser recubierto de pintura como cualquier otro enlucido.
- Debido a su composición, rica en resinas, el producto tiende a secarse sobre la herramienta. Para una correcta operación de enlucido, aconsejamos limpiar a menudo los útiles de aplicación.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Para conservar bien el material del envase después de abierto, deben limpiarse bien los bordes y puede añadirse superficialmente, un tejido o esponja humedecido con agua. No añadir nunca agua.
- No conviene aplicar directamente sobre fondos cementosos, de pH elevado.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com

